movil	**MANUAL DO USUÁRIO**	
Assunto: MANUAL DO USUÁRIO - TV-FONE X300 MOVIL		

LEIA ESSAS INSTRUÇÕES

ANTES DE USAR

MANUAL DE INSTRUÇÕES:

Favor ler este manual do usuário para melhor compreensão de modo que facilite sua utilização de seu novo telefone celular.

O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem notificações prévias.

Cuidados com a Segurança:

Favor ler as seguintes regras cuidadosamente. O manual do usuário te descreve detalhes e cuidados de segurança.

	Início Seguro: Favor não utilizar seu telefone celular em lugares proibidos, pois o uso poderá resultar em uma interferência e situações de perigo.
	Desligue em hospital: Favor respeitar as restrições relacionadas. Desligue seu telefone quando se encontrar perto de equipamentos médicos.
	Desligue em avião: Favor respeitar as restrições relacionadas.
	Desligue em Posto de Gasolina: Favor não utilizar seu telefone em postos de gasolinas. Não utilize seu aparelho perto de combustíveis ou de produtos químicos.
	Risco de Explosão: Favor respeitar as restrições relacionadas.
	Utilize serviço de manutenção adequado: Somente técnicos certificados por nossa empresa estão permitidos a reparar seu novo telefone celular.
	Acessórios e bateria: Utilize os acessórios e as baterias apropriadas. Favor não conectar produtos que não correspondam com o produto.
	Não a prova de água: Este telefone celular não é a prova de água, favor mantê-lo longe de locais úmidos.
	Conectando com outros equipamentos: Favor ler este manual do usuário para obter informação de segurança quando necessitar conectar o telefone em outros equipamentos.

	Chamadas de emergência: Certifique que o telefone tenha sinal de cobertura de rede e a função de chamadas encontra-se ativada. Para requerimentos específicos, pressione a tecla terminar para limpar a tela e regressar ao estado de espera. Digite o número para a chamada de emergência e pressione a tecla de chamar.

- **Serviço de REDE:**

Solicitar a operadora de telefonia móvel a cobertura dos serviços necessários para usar a função do telefone. Varias funções desse telefone requer o suporte de sinal de REDE.

Visao Geral:

- **Descrição das Funções:**

Seu novo telefone celular é um equipamento sensível, portátil e moderno, que admite funções incluindo a utilização de 2 SIM (Chips), cartão de memória MicroSD (não incluso no kit), TV analógica, Rádio FM, e muito mais.

- **Senha:**

Senha de seu telefone:

Com uma senha, você pode prevenir que outras pessoas utilizem seu telefone sem seu consentimento. A senha original do telefone é **1122**. Veja em "Configurações de segurança" para saber como modificar a senha e como configurar a solicitação de senha quando necessário.

PIN ou NIPU

(Número de Identificação Pessoal) e NIPU (Número de Identificação Pessoal Único) (4-8 dígitos) lhe previne que outras pessoas utilizem sua linha sem seu consentimento.

PUK

Ingresse os 8 dígitos PUK (Tecla de desbloqueio pessoal) para modificar o bloqueio PIN. Ingresse PUK2 (de 8 dígitos) para modificar o bloqueio do NIP2. Se as teclas lhe foram enviadas juntos com seu SIM, favor pergunte a seu provedor de rede local.

Código de Restrição:

Digite o código de restrição (4 dígitos) para desbloquear determinada função. Note que diversas funções requerem suporte do cartão SIM.

1. Introdução:

Insira o cartão SIM e a batería:

Certifique que o telefone esteja desligado, sem batería e desconectado do carregador antes de inserir os cartões SIM. Pregunte a operadora de serviços telefónico sobre o funcionamento do cartão SIM, cujos respectivos contatos são vulneráveis a riscos ou vincos.

Insira o cartão de memoria:

Utilize apenas memórias T-FLASH MicroSD aprovadas e compatíveis ao Telefone celular. O uso de memórias incompatíveis pode danificar não só o seu Telefone móvel como também a própria memória.

1. Desligue seu Telefone móvel, tire a tampa de cobertura traseira e tire a batería

2. Deslize o cartão de memória inserindo-o em qualquer slot para Micro SD.

3. Insira o cartão com o metal terminais para baixo.

4. Coloque a bateria e a tampa trazeira.

Removendo o cartão de memoria:

1. Deslize para trás o cartão de memória utilizando a ponta dos dedos e deixe-o sair automaticamente.

Carregar a bateria:

Verifique o número do modelo do carregador antes de carregar seu Telefone móvel.

Utilize apenas baterias aprovadas para esse telefone, carregador e acessórios para os modelos específicos. A Utilização de outras baterias, carregadores e acessórios pode violar a certificação ou os termos da garantia e consequentemente danificar o equipamento. Pergunte para seu revendedor sobre o fornecimento de acessórios aprovados. Segure o plugue para desligar e cortar a fonte de alimentação do acessório, em vez de puxar o cabo de força que poder causar prejuízos.

1. Conecte o carregador na tomada.

2. Insira o plug do carregador ao Telefone móvil .

Se a batería se esgotar, conecte o carregador à tomada, após alguns minutos um símbolo de carregando irá aparecer na tela do Telefone celular, e então poderá utilizar o aparelho.

O tempo de carregamento depende do carregador que você usa.

Iniciar e Encerrar:

Pressione o botão vermelho por 3 segundos para ligar ou desligar o Telefone.

Se for solicitado o seu PIN ou NIPU, digite a senha necessária.

Antena:

Seu Telefone fornecer uma antena exposta. É como usar qualquer outro dispositivo de transmissão de rádio, não toque na antena quando não é necessário porque pode afetar a qualidade das telecomunicação resultando em um nível de energía estática elevada a seu equipamento, podendo encurtar a vida útil da batería.

2. Seu telefone Móvel:

Ícones superiores:

	SIM 1 intensidade sinais rede completa
	SIM 1 intensidade ausência de sinal de rede
	SIM 2 plena rede sinal intensidade
	SIM 2 intensidade ausência de sinal de rede
	Nova SMS recebido no cartão SIM 1
	Nova SMS recebido no cartão SIM 2
	MMS recebido novos SIM 1
	MMS recebido novo cartão SIM 2
	Uma sala de chat
	Chat sala dois
	SIM1 chamada não atendida
	Sim2 chamada não atendida
	Desvio incondicional SIM1

	Desvio incondicional SIM2
	Proteção do teclado
	Despertador ativado
	Vibração e Toque
	Basta tocar
	Ring após vibração
	Vibrar Apenas
	Bateria
	Ícone GPRS1
	Ícone GPRS2
	Modo audifones
	Serviço de Mensagens
	Bluetooth
	Cronómetro

3. Opções de Chamadas:

- **DUAL CHIP - Única CPU - Chamada Simultânea:**

O serviço de chamada simultânea, no sentido de entrar em chamadas pelos os dois chips simultaneamente, isto é, a utilização de uma linha GSM resulta no desligamento da outra por conta de uma única CPU presente no celular. Ao terminar a ligação, ambas voltarão ao modo ligado automaticamente, sendo possível receber ou efetuar chamadas tanto pelo CHIP 1 quanto pelo CHIP 2.

- **Fazendo Chamadas:**

Você pode usar diferentes modos para fazer chamadas:

1. Digite o número no teclado e em seguida aparecerá um teclado de marcaçao na tela. Isso permitirá a digitaçao em ambas as opçoes.
2. Você poderá verificar os contatos presionando na tela touch screen a palavra "Nomes" ou a tecla "diretório", busque o número no SIM1, SIM2 ou na memoria do celular. Ajuste o volume presionando a tecla (-) para diminuir ou (+) para aumentar.
3. Pressione o botao de menu e no submenu vá para o icone agenda, esse é uma outra opção para acessar seus contatos.

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

#1 - Estado de voz mágico: Nesta opcao voce podera trocar o toque do celular

#2 – Esta opção você pode manter sua chamada em espera enquanto efetua uma nova chamada.

#3 - Terminar a chamada única/ essa opcao recupera a llamada deixada em espera .

#4 - Chamada nova: com esta opcao pode realizar uma chamada, deixando em espera a que esta realizando, com a opcao chamada única.

#5 - Diretorio: Nesta opcao poderá buscar seus contatos no diretorio telefónico (SIM1, SIM2, memoria telefónica) durante a chamada.

#6 - Centro de Mensagem: Com esta opcao poderá ver seuas mensagens recebidas, enviadas, etc. Durante a chamada.

#7 - Gravador: Com essa opcao poderá gravar a conversação.

#8 - Mudo: Com esta opcao poderá silenciar a sua voz durante a chamada.

- **Centro de Chamada:**

Nesta opção pode consultar o histórico de chamadas, chamadas recebidas, efetuadas, perdidas e fazer ajustes para o modo de como pretende fazer chamadas.

4. Métodos de Entrada:

Entre no menu Centro de Mensagem, em seguida precione SMS, escrever mensagem, opções e #8 Chamada de Introdução.

Nesta opção você poderá escolher o método de digitação da mensagem de texto.

Também pode configurar esta opção entrando no menu de ajustes, opção #4, método de Introdução pré-determinado.

- **Escolha o Sinal Designado**:

ABC	Alfabeto Maiúsculo
abc	Alfabeto Minusculo
ES / s	Alfabeto Espanhol
PO / po	Alfabeto Polonês
FR / fr	Alfabeto Francês
DE / de	Alfabeto Alemão
TI / TI	Alfabeto Italiano
PT / pt	Alfabeto Português
EL / a	Alfabeto Grego

5. Funções do Menu Principal:

Para entrar no menu principal, pressione o botão de "menú" na tela ou sobre o teclado, para acionar qualquer um dos sub-menus pressione OK. Para voltar precione "voltar" na tela ou no teclado;

6. Directório / Agenda de Telefones:

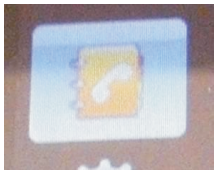

Você pode salvar Informações dos seus contatos incluindo nome e número telefónico no diretório do celular cuja capacidade é de até 500 entradas. Entradas armazenadas no cartão SIM depende do tipo e capacidade do seu cartão.

Pesquisa

- **Busca Rápida:** digite as entradas e procure consistentes registros.

Procurar contatos para: indicar o nome e a localização do registro.

- Excluir**:** Você pode remover as entradas armazenadas no cartão SIM 1 SIM 2, ou por uma chamada por um ou todos de uma vez, o último requer uma senha. A senha padrão é 1122.

- **Grupo pede:** O telefone inteligente apoia grupos de entradas na lista telefónica. Pode definir-se cinco grupos.

- **Definições:** As configurações do telefone, em cinco áreas: estado da memória, cartão de memória preferencial definição meu cartão de visita, e versão do cartão.

- **Memória preferenciais** preferencial Para seleccionar a memória, telefone ou cartão SIM.

- **Imagem de chamada, chamada tom de entrada e entrada de vídeo chamada:** Você escolhe o tom, vídeo ou imagem para exibir quando receber chamadas, e estes devem ser selecionados a partir do cartão de memória.

7. Mensaje

SMS

O telefone celular, permite que o envio e recebimento de SMS. Você pode verificar a quantidade de mensagens enviadas e recebidas a partir da opção SMS do menú principal.

Escrevendo uma mensagem: Você pode escolher para enviar a mensagem do SIM 1 ou SIM 2. Você pode selecionar vários destinatários e enviar mensagens para mais de uma pessoa. Além disso, você pode enviar uma mensagem para o último contato.

Caixa: Quando você receber uma mensagem, você pode entrar na caixa de entrada para a ler.

Apagar: Para pode apagar as mensagens da caixa de entrada, itens enviados e todas as mensagens.

SMS configurações: Você pode optar por editar as definições de SMS a partir do cartão SIM 1 e 2, no qual será capaz de escolher em qual guardar as mensagens no cartão SIM ou no telefone, e seleccionar diferentes estilos para exibir a caixa de entrada.

Entrega relatório: Se você escolheu "SIM" nas definições para entregar relatórios, se o destinatário recebe a mensagem, ou deixar de receber a mensagem central, você recebe um relatório para saber se a mensagem foi recebida com sucesso ou não.

Nota: A função exige apoio da operadora de rede.

Visualizador destacadas: Você pode escolher para dividir ou mostrar mensagens contraditórias.

Contador de mensagem no cartão SIM1 (SIM PARADA): Para ver o número de mensagens enviadas e recebidas.

Contador de mensagens no cartão SIM 2: Para ver o número de mensagens enviadas e recebidas.

- **MMS**

Você pode inserir palavras, vídeos, sons no MMS, e pode enviar mensagens MMS para qualquer endereço de e-mail qualquer número de Telefone celular.

Nota: Consulte o seu fornecedor de serviços local para obter detalhes das restrições sobre o envio e recebimento do MMS, bem como para permitir o serviço em sua conta.

- **Voicemail servidor**

Este serviço irá depender do seu provedor de rede para lhe fornecer este serviço.

8. Centro de chamadas:

- Histórico de Chamadas:

A lista de chamadas enumera todos os tipos de chamadas, incluíndo as chamadas não atendidas, atendidas e marcadas, ou pode juntar uma lista separada de chamadas perdidas, chamadas discadas, responde chamadas para revisão ou operar.

Você pode optar por rever, apagar, salvar, tag, editar, enviar SMS / MMS, ch amadas perdidas, chamadas discadas e chamadas atendidas.

Tempo de chamada: Para verificar o tempo da última chamada, tempo total de

chamadas discadas, o tempo total de chamadas respondidas ou temporizador.

Custo da chamada: Para verificar o custo da última chamada e custo total das chamadas. O programa de custo e do limite de custo, preço, e taxa depende se o serviço está ativo e se é fornecida pela empresa que presta o serviço.

- **Ajuste chamada geral**

Caller ID: Para escolher ou não mostrar o seu número de telefone ao destinatário. O cartão SIM é exigido para ocultar o número, caso contrário, você não pode fazer uma chamada ou enviar qualquer mensagem SMS.

Chamada em espera: Uma vez ativada, você será notificado pela rede no caso de uma chamada recebida quando estiver em outra chamada. Para uso específico, por favor, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Desviar chamada: O serviço de rede permite que você desvie as chamada ou desvie certos tipos de chamadas para um outro número específico, sob determinadas condições previamente agendada. Por favor, entre em contato com a seua operadora de rede para acessar o serviço.

Alterando entre linha 1 e 2: para alternar entre a linha 1 e linha 2.

Nota: Se você selecionar a linha 2 ou l, depende do seu operador de rede.

Discagem rápida

Esta opção permite que você crie chaves para discagens rápidas.

Recall airtime

Para ativar um aviso sonoro a cada minuto durante a chamada, este modo possibilita você saber quanto tampo a chamada durou.

9. Definições: 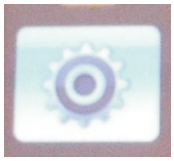

Modo de configuração (Dual SIM)

Dual SIM \aberda: Os dois SIMs estão ativados.

Só o SIM1 aberto: Só o SIM 1 está ativado.

Só o Sim2 aberto: Só o SIM 2 está ativado.

Modo de voo: Em Voo, o usuário pode utilizar outras funções do telefone, ou ouvir musicas, exceto fazer chamadas.

Calibragem de tela:

Dê um clique em qualquer lugar na tela com a caneta para iniciar a calibração do touch screen. Depois deve tocar a ponta da caneta no centro das cruzes que aparecerão na tela e tentar fazê-lo de forma tão precisa quanto possível.

- **Configurações do telefone:**

Para ver as definições das funções básicas, cidade, tempo, **idioma ,** iluminação de fundo, tempo de resposta e repor todas as definições.

Nota: A senha é redefinida para 1122.

- **Ajustes de rede**

Para ajustar o modo de rede, mudar rede, rede preferencial par a SIM 1 ou para o SIM 2. Por favor, entrar em contato com seu fornecedor de servico.

- **Ajustes de segurança**

Ajustar o estado de segurança do Telefone e assim evitar o uso ilegal do Telefone e de seus chips.

Atenção: A senha predefinida é 1122 para o broqueio do Telefone e restabelecer os ajustes de fábrica.

10. Multimedia

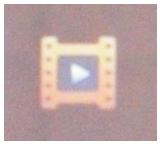

- **Câmera**

Nas opicoes de camera, o usuario pode ajustar o modo de visualizacao para usa a camera frontal de modo auto ou a camera posterior de modo geral, compensar a

exposicao, disparo automatico, balanciar a cor, qualidade da foto, efeitos epeciais, perfil e etc.

- **Telefone- TV**

O telefone fornece a função de assistir televisão analógica local de forma gratuita, você será capaz de desfrutar de imagens gratis a qualquer momento. Para entrar na TV você debe seguir os seguintes passos:

- **Volume:**

Para baixar o volume presione o botão (-) e pode até silenciá-lo, presione o botão de navegação do lado esquerdo.

Presione a tecla de navegação direita o botão (+) para aumentar o volume.

Teclas de acceso direto

"1"~"9": canais de 1 ao 9

"0": canal anterior

"#": canal seguiente

Para trocar de canal pressione o botao de navegacao superior para subir e o inferior para descer o canal, ate chegar ao de sua preferencia .

Opções:

Selecione a Região: você pode ajustar a televisão à região que corresponda com sua localização. Uma vez que a região tenha sido carregada, você terá que voltar a busca dos canais para obter uma nova lista.

Lista de canais: É utilizado para armazenar os resultados das buscas de canais e pode ser editada.

Busca automática: Presione a tecla enter para iniciar a busca de canais.

- **Album (Arquivos de imágens):**

Verificar as imagens no cartão de memória ou na memoria interna em formatos suportados pelo telefone móvel.

- **Gravador de video:**

Nas opções de câmara de vídeo, você pode ajustar a definição, o equilíbrio do branco,

foto qualidade, tamanho da fotografia, efeitos especiais, etc. Você também pode selecionar e restaurar as configurações padrões de fábrica.

- **Rádio FM**

Rádio com transmissão FM. Para sintonizar o canal manualmente, pressione as teclas de seta à direita e à esquerda. Pressione as teclas de seta para cima para ligar ou desligar o modo de busca automática. Pressione OK para gravar a emissão de FM. Pressione em sentido descendente para ligar ou desligar a transmissão de FM. As teclas numéricas 1 a 9 são teclas de memórias. Pressione o (-) para diminuir o volumen e o botão (+) para aumentar o volume. Com as opções, você pode manualmente ou automaticamente procurar estações de rádio.

- **Reproduzir Videos:**

Verifique os arquivos de vídeo no cartão de memória aceito por telefone. Ao reproduzir um vídeo, pressione o botão (-) para diminuir o volumen e o botão (+) para aumentar o volume, pressione o botão OK para iniciar o video e o número 0 para pausa; O dispositivo admite reproducir em tela cheia e admite o sensor de gravidade, que significa rodar 90 graus quando o telefone é girado para a esquerda ou direita.

Nota: O leitor suporta reprodução 3GP, MP4, AVI e arquivos.

- **Reproduzir músicas:**

O seu dispositivo móvel reproduz arquivos de música em formatos suportados na atual lista. Você pode visualizar detalhes dos ficheiros de músicas e definir a música atual como tons de toque para chamadas recebidas. Você deve ligar um headsets, Bluetooth ou fone de ouvido estéreo para usar e desfrutar as música. Você também pode utilizar o sensor de gravidade para trocar de música .

- **Gravador de sons:**

Você pode escolher o formato de gravação, e gravar ou reproduzir os ficheiros guardados.

- **Compositor de ringtones:**

Você pode selecionar diferentes instrumentos musicais para criar um toque próprio. Diferentes teclas numéricas são utilizadas como diferentes notas. Após a composição, você pode definir o ritmo.

11. Administrador de arquivos:

Para o cartão de memória, você pode criar uma pasta de dados, mudar o nome da pasta, apagar uma pasta, scripts, e formatar o cartão de memória, etc.

Renomear: Renomeie uma pasta ou algum ficheiro (música, imagem).

Copie um arquivo: Permite que você copie um arquivo para uma pasta ou um cartão de memória MicroSD.

Mover: permite mover ficheiros para outra pasta, ou memória interna do telefone ou memória MicroSD.

12. Jogos & diverções:

- **Jogos**
- **Jogos de movimento**
- **Configurações dos jogos**

13. Perfis do usuario:

Você pode personalizar ou activar um perfil para utilizar qualquer função expecífica.

14. Organizador

- **Calendário/ Lista de atividades**

O calendário lembra das tarefas e notas de uma reunião ou aniversário. Você pode ver a programação semanalmente ou mensalmente. O programa lembra de qualquer tarefa. Tem de activar o calendário lunar, solar para mostrar a você os detalhes relevantes no calendário interface.

- **Alarmar**

O minuto que o despertador, tons de toque, campainha, o modo de tocar o alarme e o intervalo entre a repetição do alarme. No momento do alarme, uma campainha alarme será dada para configurá-lo.

x **Relógio do mundo:**

Verifique o tempo em diferentes cidades ao redor do mundo, em comparação com o tempo o seu telefone celular.

 Cronometro

Selecione um ou vários contadores de tempos.

15. Funções Adicionais:

 Calculadora:

Você pode usar a calculadora para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Pressione as teclas 0-9 ou toque na tela para inserir o número e # para inserir um ponto decimal. Pressione OK para obter o resultado.

 Conversor de unidades de medidas:

Faça a conversão de unidades para unidades de peso, conversão e unidades de medida.

Conversor de moedas:

Faça conversões monetárias com base em troca.

 Saúde

Você pode ver o seu nível de saúde fisiológicas pelo período do dias, no caso das mulheres.

 E-Book Reader

O usuário pode pesquisar os arquivos. TXT no cartão de memória.

 Bluetooth

Pode activar o Bluetooth, começar a procurar dispositivos mãos-livres, visualizar e pesquisa os equipamento, ligação de dispositivos de busca, fazer ajustes e ver as informações sobre o meu Bluetooth.

As configurações incluem:

Visibilidade do **meu telefone:** Selecione Sim, e outros telefones móveis podem se conectar ao seu telefone via Bluetooth.

O nome do meu telefone: O usuário pode modificar e editar o nome do telefone.

Certificação Requisitos: Os usuários podem escolher se pretende activar ou desactivar.

Definições para a transmissão de arquivos: O usuário pode editar a permissão para o diretório de arquivos e diretórios compartilhados recebidos por Bluetooth.

16. Serviços

- **STK**

Esta função é fornecida pelo fornecedor de serviços de rede. As opções de menu dependem dos serviços prestados pelo cartão SIM. A função não está disponível se não é suportado pelo seu cartão SIM e do operador de rede. Para mais informações, por favor consulte o seu operador de rede.

- **WAP**

Você pode navegar on-line com o browser WAP, o que significa que você possa navegar "anytime, anywhere"; Para mais informações, contacte o operador de rede mais próxima. Pressione OK e execute as seguintes operações:

- **Conta de dados / informação**

O assinante pode configurar o ID identificação para navegar na web. Em seguida, pressione OK e, em seguida, as seguintes alterações:

Dados GSM: GSM editar e ajustar o ponto de acesso.

GPRS: editar e ajustar o ponto de acesso GPRS.

Nota: A conta os dados são fornecidos pelo operador de rede.

- Contador de dados **SIM1 GPRS:**

Olhe a quantidade de que tenha enviado anteriormente, o montante recebido, o montante total enviado, o montante total recebido, bem como o reinício do contador SIM1.

- Contador de dados **Sim2 GPRS:**

Olhe a quantidade de que tenha enviado anteriormente, o montante recebido, o montante total enviado, o montante total recebido, bem como o reinício do contador SIM2.

17. Atalhos

Você pode modificar, aumentar ou eliminar menu de atalhos. Quando terminar, você será capaz de ajustar o menu de atalhos em [ajustesÆajustes do telefone celular Æteclas com funçoes especiais].

18. Serviço do cartão SIM

O cartão SIM pode fornecer vários serviços. N A função está disponível apenas se suportado pelo seu cartão SIM. O nome eo conteúdo do menu s depende dos serviços que estão disponíveis. N Para obter mais informações, favor consultar com o seu cartão SIM.

19. Ligação ao PC

- **Câmara Web**

1. Ligue a câmara do telefone à Internet para um virtual chat

2. Em palavras simples, a câmera de rede é utilizada para conversar quando você conecta a câmera do celular à Internet no PC.

3. Exigência de rede câmera para o PC definições:

4. O computador funciona com sistema operacional Windows XP ou mais recente edição.

5. Compatível com MSN e QQ desde que o dispositivo do celular esteja instalados no computador.

6. Conexão de banda larga.

Passos:

1. Ligue o celular.
2. Conecte o telefone móvil com o PC para iniciar via cabo de dados USB.
3. Nos ajustes de USB, selecione a opção "Camera Web, e presione a tecla esquerda para confirmar. Depois sua camera de red em seu telefone móvil se iniciará.
4. Assegure uma conexão de banda ancha.
5. Comece o chat virtual e visual com outros utilizando as ferramentas do QQ e MSN.

Características:

1. Admite conexão e reprodução.

2. Resolução: 640×480 pixeles (VGA).

3. Índice implantado frame: 30 frames / segundo (CIF) 15 frames / segundo (VGA).

4. Exposição automática.

5. Automático plus.

6. Ajuste as opções da câmera de rede do PC, tais como brilho, contraste, tonalidade, saturação, definição, o equilíbrio do branco, etc. Pa ra melhorar o efeito visual.

Nota: O bate-papo no visual depende da velocidade da Internet em vez do telefone.

- **COM PORTO**

Estabelece um modem no computador e cria uma rede local e a interface serial é conectada depois de confirmar a conta "* 99 #".

AVISOS DE SEGURANÇA:

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais. Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. As peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se ingeridas.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO:

Ouvir sons num fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

INSTALE TE LEFONES MOVEIS E EQUIPAMENTOS COM CUIDADO:

Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone móvel e acessório próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos muito graves se o air bag inflar rapidamente.

MANUSEIE E DESCARTE AS BATERIAS E CARREGADORES COM CUIDADO:

• Use apenas baterias e carregadores aprovados pela MOVIL, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu celular.

• Nunca coloque fogo as baterias; Caso a bateria seja exposta ao fogo,aquecimento ou impacto, sempre há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.

• Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

INTERFERÊNCIA COM MARCA-PASSOS:

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research.

Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos. Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões.

Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos. Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Assegure o acesso a serviços de emergência. Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização s ustentável dos recursos materiais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE USO:

Utilize seu telefone na posição normal:

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone:

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador:
• Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

• Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

• Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
• Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico;

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado:

• Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

• Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruí do elétrico de outros dispostivos.

• Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória;

• Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um p ano macio.

Termo de Garantia:

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

MOVIL INT. COMERCIAL LTDA . (MOVIL), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão -de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo pr azo de 3 (três) meses legal a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A MOVIL não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a MOVIL e o usuário, a MOVIL não garante a instalação do equipamento ou acessório. A MOVIL não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja d e seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela MOVIL. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a MOVIL não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA :

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza.

Mais Informações:

Atendimento de Segunda à Sexta Feira dás 9h às 17h.
Tel: (55 11) 5073-8796
http://www.movilcorp.com.br
suporte@movilcorp.com.br